

画面の表示内容と操作方法

《カメラ画像画面》



メニュー画面(p.27)を表示する

「メニュー」を選択します。

ログアウトする

「ログアウト」を選択します。

- 詳しい操作方法是、「ログアウトする」(p.25)をご覧ください

画像表示部

本機(カメラ)で撮影した画像を表示します。

現在の画像を保存する

「現在の画像を保存」を選択します。

- 画像を本機に挿入されたSDカードに保存します。
- 保存した画像の確認・削除は、パソコンのみ操作できます。付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「SDカードの画像・映像の表示、削除をする」をご覧ください。

動く物体をカメラで追いかける

- ①自動追尾の「入」を選択すると、本機が感知した動体を追尾します。
 - 複数の動体がいる場合、「切替」を選択すると、追尾する動体を切替えます。
- ②「切」を選択すると、自動追尾がオフになります。

ご注意

- 「自動追尾」を「入」にすると、2倍または4倍に拡大して表示します。
- 動く物体が複数ある場合、「切替」で本機が感知する動体は、1倍の画面に占める割合が大きい※(小さい)2つの動体までです。(ズーム画面内の複数の動体は切替えられません)
※設定により変更されます。
- 「自動追尾」、「切替」は、本機の設置位置やお部屋の環境、設定により、正しく作動しないことがあります。

表示位置を移動する

- 「←」、「↑」、「↓」、「→」を選択すると、画像の表示位置を移動します。
- 自動追尾が「切」で、ズームが「x2」または「x4」のときに作動します。

画像を拡大表示する


- ズームの「x2」、「x4」を選択すると、2倍、4倍に拡大して表示します。
- 「x1」を選択すると、拡大を解除します。

最新の画像に更新する

「現在表示」を選択します。

画面の表示内容と操作方法 つづき

《メニュー画面》

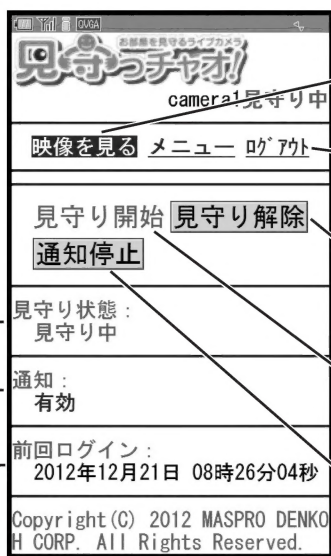

カメラ画像画面(p.26)を表示する

「映像を見る」を選択します。

ログアウトする

「ログアウト」を選択します。

●詳しい操作方法は、「ログアウトする」(p.25)をご覧ください

見守りを解除する

「見守り解除」を選択します。

見守りを開始する

「見守り開始」を選択します。

通知をとめる

見守り中のままメール通知のみを停止したい場合、「通知停止」を選択します。

●メール通知を再開する場合、見守りを解除（「見守り解除」を選択）してから、再度、見守りを開始（「見守り開始」を選択）してください。

前回ログイン

前回ログインした日時を表示します。

通知

メール通知機能の設定状態を表示します。

見守り状態

現在の見守り状態を表示します。